


## Installationshinweise

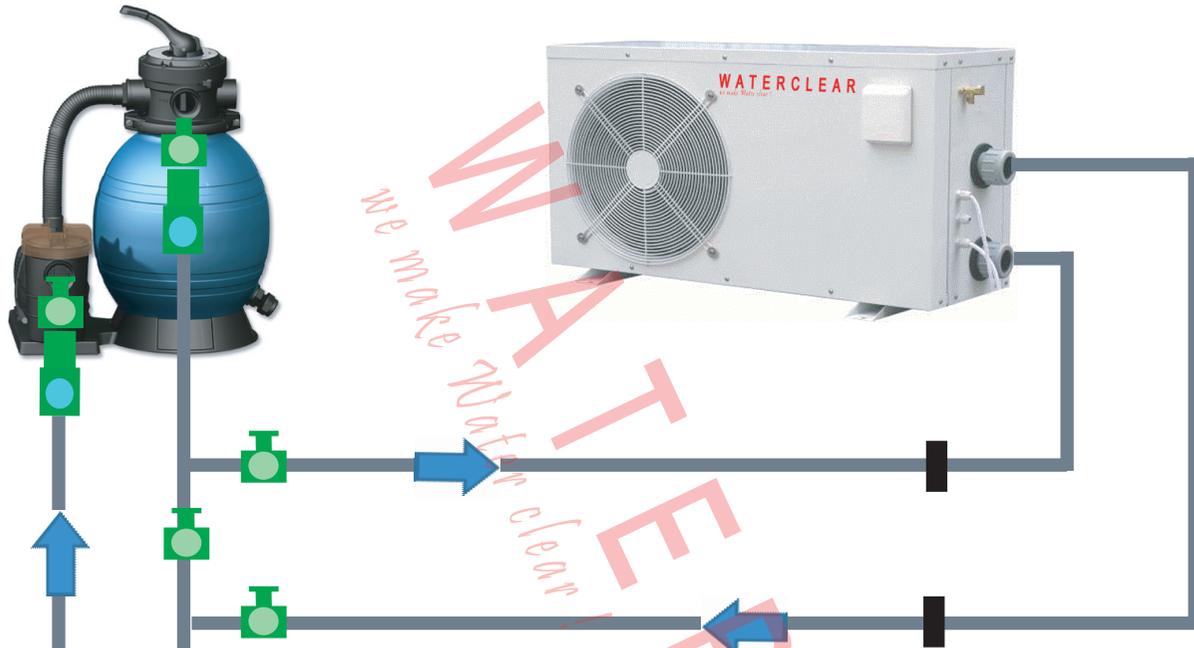

1. Rohrleitung ohne verkleben zuschneiden und entsprechend verlegen.

2. Rohrleitung mit Gefälle vom Pool zum Sandfilter legen, dadurch wird das Entwässern der Leitungen für den Winter vereinfacht.

Bei steigender Leitung vom Skimmer zur Sandfilteranlage, Rohrleitung über den Skimmer entwässern, ansonsten bleibt Wasser stehen ähnlich einem Syphon.

3. Klebestellen mit Reiniger reinigen und auf beide Seiten PVC Kleber auftragen. Sofort die Rohrteile verbinden. Eine nachträgliche Korrigierung ist nicht mehr möglich, da der Kleber unmittelbar haftet.

4. Verkleben der Muffen mit AG an Einlaufdüsen und Skimmer

